



UKRYTIE

Ukrytím sa rozumie ochrana osôb v ochranných stavbách pred možnými následkami mimoriadnych udalostí. Mestá a obce podľa potreby určujú vhodné ochranné stavby použiteľné na ukrytie obyvateľstva a zabezpečujú ich potrebné úpravy. V obvode Zvolen je pripravených pre ukrytie 42 odolných a plynotesných úkrytov. Ostatní obyvatelia budú ukryvaní v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne v zapustených alebo polozapustených objektoch (pivničných priestoroch) po vykonaní príslušných úprav. Ak nastane situácia potreby zabezpečenia ukrytia, každý vlastník rodinného alebo bytového domu si vytypované priestory svojpomocne upraví, tak aby priestor vyhovoval jednoduchému úkrytu budovaného svojpomocne /JÚBS/


Obr. Grafické znázornenie možných úprav okien JÚBS

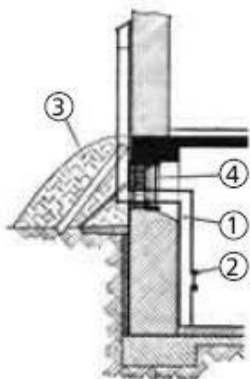

Zhmotnenie pivničného okna, ktorým vedieme privodný komínček: (1) - komínček, (2) - uzavieracia klapka, (3) - zemný násyp, (4) tesniaca fólia

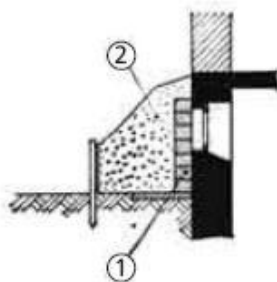


Zhmotnenie pivničného okna obrubníkmi (1) a zemným násypom (2)

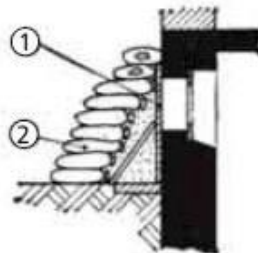


Zhmotnenie pivničného okna dverným krídlom (1) a vrecami so zeminou (2)



zhmotnenie okien

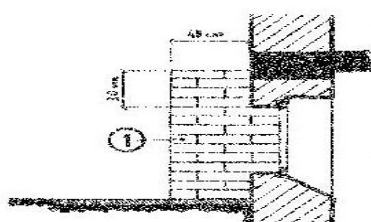

- ① tehly, tvárnice a pod.
- ② zemný násyp
- ③ oporná stena
- ④ obrubníky z chodníkov

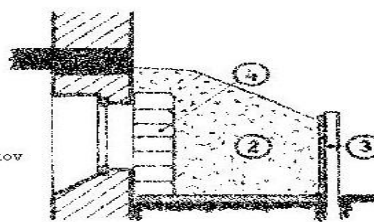

- ⑤ vrecia s pieskom
- ⑥ vonkajšie zakrytie okna (dosky, foršne latky, plechové platne a pod.)
- ⑦ vzpera
- ⑧ tyčovina

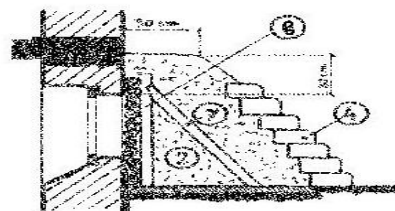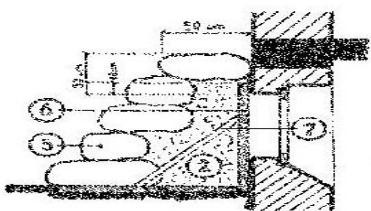

- ⑨ rozpera
- ⑩ drevené valco osadené do okenného otvoru
- ⑪ bedne naplnené štrkom, pieskom, zeminou a pod.

